



PAUTAS DE LIMPIEZA PARA LOS DISPOSITIVOS



1
Apaga la máquina y desconecta el dispositivo antes de su limpieza.



2
Usa un paño suave con alcohol limpiador. Limpiar las partes que tocan los usuarios.



3
Las superficies deben estar secas antes de enchufar y poder usar de nuevo.



4
Nunca rocíes desinfectante en las áreas donde pueden entrar líquidos, como bordes de pantallas táctiles o teclas numéricas.



5
Dependiendo del desinfectante que utilices, el exterior de la impresora puede decolorarse, pero la funciones de la impresora no se verán afectadas.




6
Productos de limpieza como toallitas húmedas pueden contener componentes no alcohólicos y por lo tanto, no se recomienda su uso.



7
Se recomienda usar un limpiador que contenga un mínimo de un 60% de alcohol.



8
Estas pautas de limpieza no garantizan la eficacia contra el coronavirus.

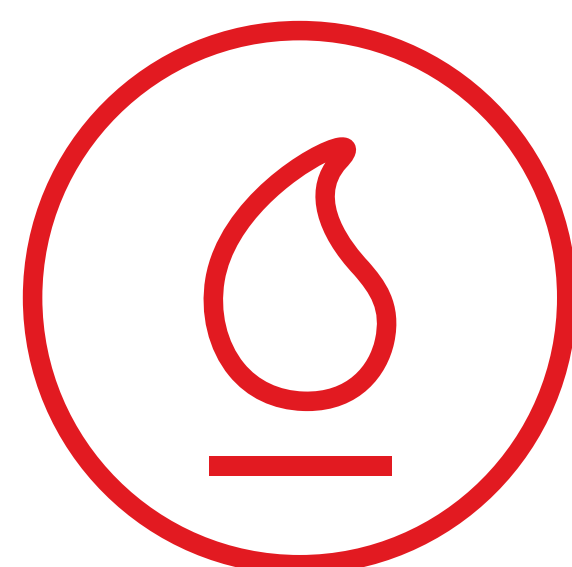

9
Ten en cuenta que el alcohol es un líquido inflamable. No usar cerca del fuego.

Canon

See the bigger picture