

REGRAS PARA LIMPEZA DE DISPOSITIVOS



1
Desligue o equipamento e desconecte o dispositivo da rede elétrica antes de limpá-lo.



2
Use um pano macio com um produto de limpeza à base de álcool para desinfecção. Limpe as peças que os utilizadores tocam.



3
As superfícies devem secar antes de ligar o equipamento à rede elétrica e voltar a ligá-lo.



4
Nunca pulverize desinfetante nas áreas onde líquidos possam entrar, como o rebordo de visores sensíveis ao toque ou teclas numéricas.



5
Dependendo do desinfetante usado, o exterior da impressora pode ficar descolorido, no entanto as funções da impressora não serão afetadas.




6
Produtos de limpeza, como toalhetes podem conter composições não alcoólicas e, portanto, o seu uso não é recomendado.



7
É recomendado usar um produto de limpeza que contenha um mínimo de 60% de álcool.



8
Estas regras de limpeza não garantem a eficácia contra o coronavírus.

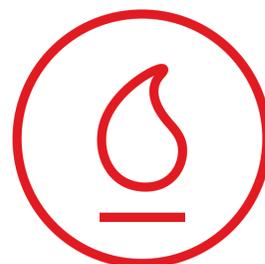

9
Note que o álcool é um líquido inflamável. Nunca o use perto de um incêndio.

Canon

See the bigger picture