
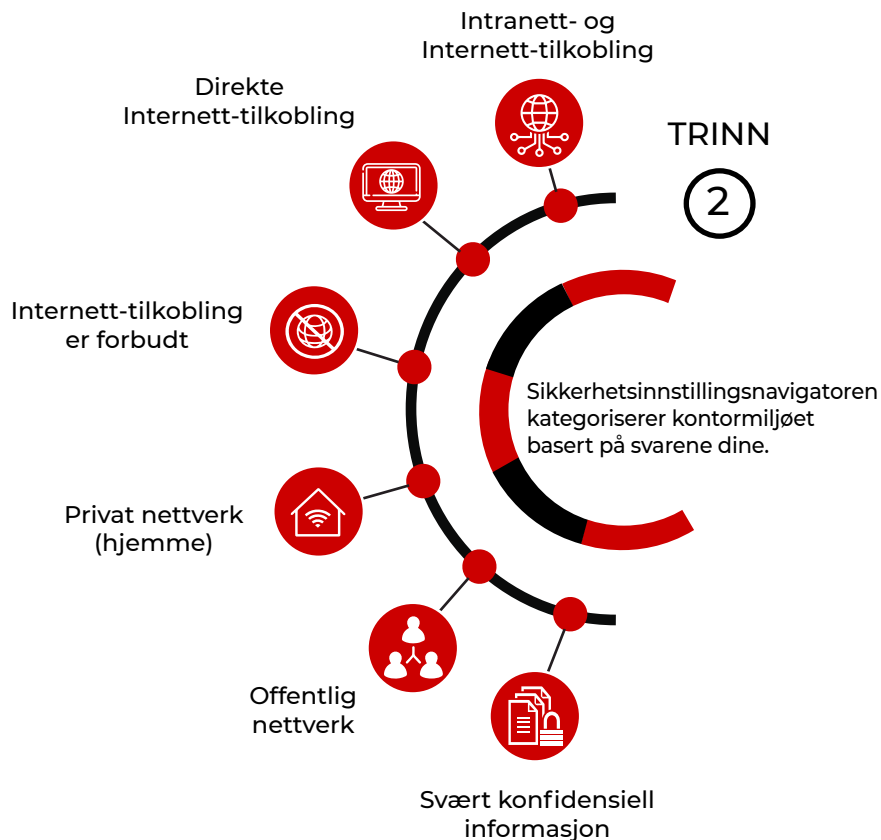


TRENGER DU HJELP MED Å AKTIVERE SIKKERHETSINNSTILLINGENE PÅ CANON-SKRIVEREN DIN?

Ikke noe problem! Med sikkerhetsinnstillingsnavigatoren får du anbefalte sikkerhetsinnstillinger for skriveren for den enkelte enheten.

TRINN 1

Svar på opptil fire spørsmål om kontormiljøet.

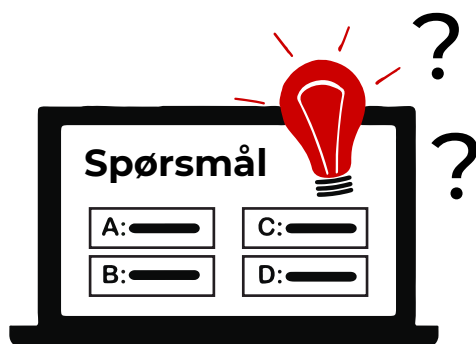

TRINN 3

Last ned en PDF-fil med de anbefalte sikkerhetsinnstillingene for miljøet ditt, og ta i bruk disse for enheten.

Ta i bruk de anbefalte sikkerhetsinnstillingene samtidig ved hjelp av «anbefalte innstillinger for miljø»-knappen* på enheten eller det eksterne grensesnittet.

*utvalgte modeller



Du kan klikke på den **elektroniske brukerhåndboken** for å få tilgang til sikkerhetsinnstillingsnavigatoren. Velg deretter produktlinjen, og klikk på koblingen Sikkerhetsinformasjon.

Canon-produkter har visse sikkerhetsfunksjoner, men mange variabler kan påvirke sikkerheten til enhetene og dataene dine. Canon garanterer ikke at bruk av funksjonene forhindrer sikkerhetsproblemer. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes som juridiske eller forskriftsmessige råd angående gjeldende lover. Kunder må ha sitt eget kvalifiserte råd for å avgjøre om en løsning er gjennomførbar, da den er relatert til forskriftsmessig og lovpålagt samsvar. Spesifikasjonene og tilgjengeligheten kan endres uten varsel.

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Norge
canon.no

Norwegian edition
© Canon Europa N.V., 2023