



Kurzanleitung

für Canon imageRUNNER Advance zum Download des Adressbuchs


1. Öffnen Sie einen Webbrowser. Durch die Eingabe der IP-Adresse Ihres Gerätes gelangen Sie zum Web Interface. Je nach Modell entweder **Systemmanager ID** und **Systemmanager PIN** oder **Anwendername** und **Passwort** eingeben.

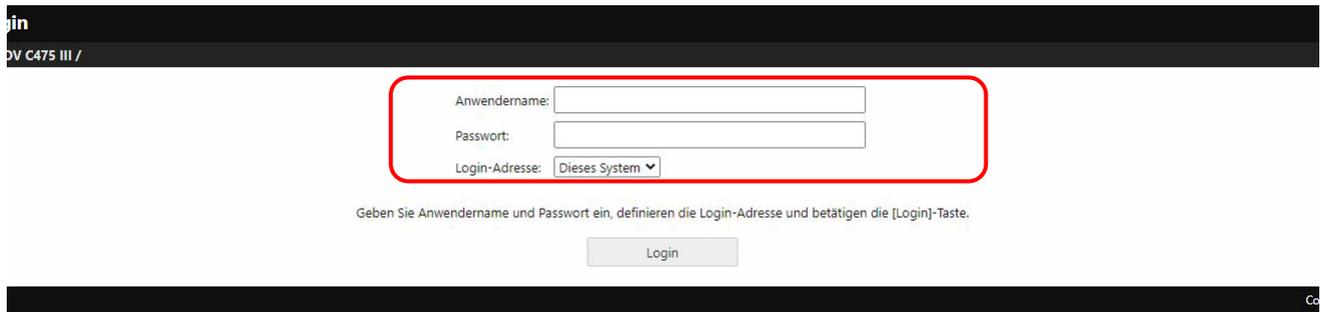


2. Nach der Anmeldung **EINSTELLUNGEN/SPEICHERUNG** wählen.

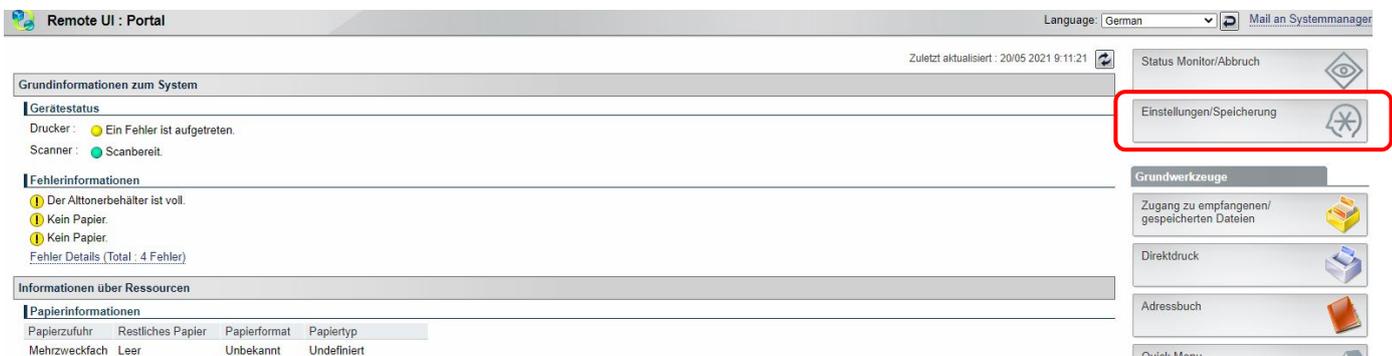

3. Wählen Sie **DATENVERWALTUNG**

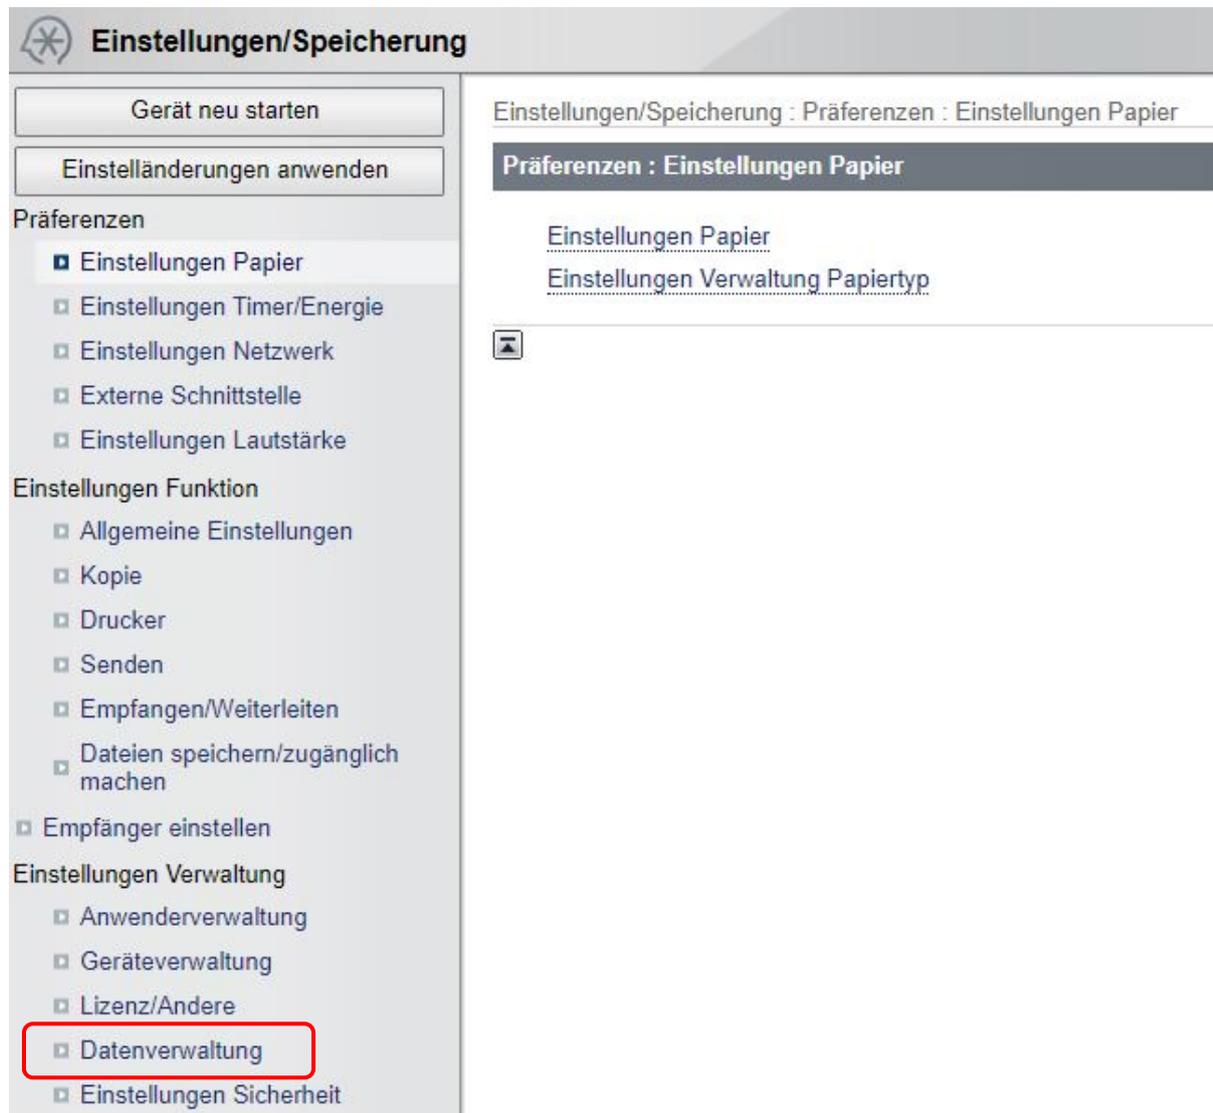

4. Wählen Sie **EXPORT**

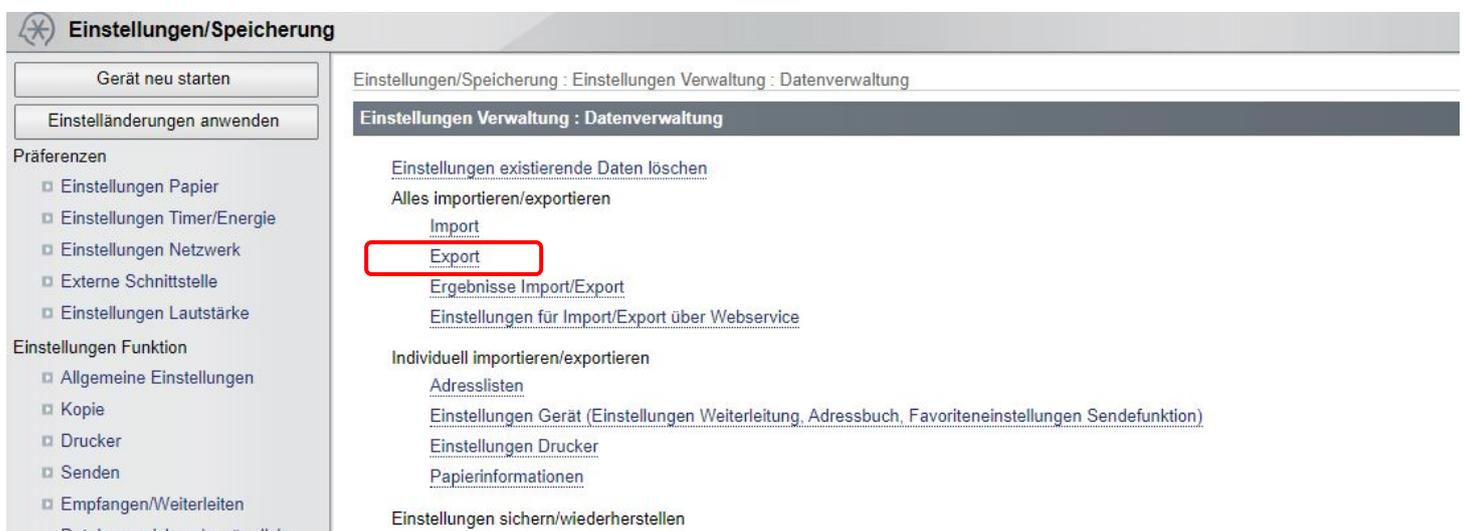

- Wählen Sie nur das **ADRESSBUCH** aus, geben Sie 2 x ein individuelles Passwort ein (dieses Passwort wird für den Import in Ihr neues Gerät benötigt) und drücken Sie **EXPORT**.

Einstellungen/Speicherung : Einstellungen Verwaltung : Datenverwaltung > Export

Export Zuletzt aktualisiert : 20/05 2021 9:14:49

Punkte für den Export wählen, dann [Exportstart] betätigen.
Daten für Alles importieren/exportieren und Individuell importieren/exportieren sind nicht kompatibel.
Exportierte Daten über die Anzeige Ergebnisse Import/Export herunterladen.

Exportstart

Einstellungen Export

Punkt zum Exportieren wählen

Alle wählen

- Grundinformationen Einstellungen/Speicherung
- Einstellungen Verwaltung Papiertyp
- Einstellungen Weiterleitung
- Einstellungen Box
- Einstellungen Verwaltung Abteilungs ID
- Einstellungen Schlüssel
- Einstellungen Liste Zertifikat/Zertifikatsperrung (CRL)
- Einstellungen Hauptmenü
- Einstellungen Favoriten
- Adressbuch
- Authentisierung Anwenderverwaltung
- Persönliche Einstellinformationen
- Einstellungen Expressmenü
- Informationen Einstellung MEAP-Anwendung

Passwort Verschlüsselung

Passwort Verschlüsselung : (Max. 32 Zeichen)

Bestätigen : (Max. 32 Zeichen)

- Nach dem Start des EXPORTS etwas warten und anschließend **STATUS PRÜFEN** wählen

Export wurde gestartet.

Status prüfen

Copyright CANON INC. 2014

- DOWNLOAD** wählen. Die gespeicherte Datei bei der Installation des neuen Geräts (inkl. Passwort) bereithalten.

Einstellungen/Speicherung : Einstellungen Verwaltung : Datenverwaltung > Ergebnisse Import/Export

Ergebnisse Import/Export Zuletzt aktualisiert

Zeigt nur die letzten Ergebnisse an.
Exportierte Daten können nicht nach Import oder Export mit einer anderen Anwendung heruntergeladen werden, da die exportierten Daten gelöscht werden.

Ergebnisse Import/Export

Typ	Export	Download starten
Datum/Zeit	20/05 2021 10:04:10	
Grundinformationen Einstellungen/Speicherung	-	
Einstellungen Verwaltung Papiertyp	-	
Einstellungen Weiterleitung	-	
Einstellungen Box	-	
Einstellungen Verwaltung Abteilungs ID	-	
Einstellungen Schlüssel	-	
Einstellungen Liste Zertifikat/Zertifikatsperrung (CRL)	-	
Einstellungen Hauptmenü	-	
Einstellungen Favoriten	-	
Adressbuch	Erfolgreich	
Authentisierung Anwenderverwaltung	-	
Persönliche Einstellinformationen	-	
Einstellungen Expressmenü	-	
Informationen Einstellung MEAP-Anwendung	-	
Einstellungen Servicemodus	-	